

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1:	Aan de slag	2
	Uitpakken en dan?	3
	Simkaart	4
	Beginscherm	4
	Dock	6
	Uitzetten	7
	Tikken, vegen, dubbeltikken, spreiden	7
	Vegen vanaf de randen van het scherm	9
	Vanaf de bovenrand	9
	Vanaf de rechterrاند	11
	Vanaf de onderrand	11
	Vanaf de linkerrand	12
	Multitasken	13
	Andere app starten	15
	Overschakelen naar een andere app	16
	Apps sluiten	16
	Siri, de spraakassistent	17
	Verbinding maken met een draadloos netwerk	18
	Koptelefoon gebruiken	19
Hoofdstuk 2:	De iPad en het toetsenbord	20
	Tekst invoeren	21
	Zoeken op uw iPad	21
	Cijfers intikken	23
	Zoeken op internet	24
	Een webadres invoeren	25
	Schermttoetsenbord splitsen	26
	Notities maken	27
	Automatisch aanvullen	27
	Meer hoofdletters	29
	Letters met accenten invoeren	30
	QWERTY en AZERTY	32
	Nieuwe toetsenborden	35
	Met trefwoorden gaat het sneller	35
	Draadloos toetsenbord	36
	Bluetooth	36
	Verbinding maken	36
	Verbinding verbreken	37
	Bluetooth uitschakelen	37
	Tekenen	38
	Fotoestel	40
	Afsluiten	42

Hoofdstuk 3:	Surfen met Safari	44
	Safari	45
	Adresbalk	46
	Cookies	46
	Surfen met hyperlinks	47
	Vorige en volgende	48
	Split view toont pagina's naast elkaar	49
	Hyperlinks op een andere manier	50
	Bladwijzers en geschiedenis	51
	iPad-gebruikershandleiding	52
	Een pagina toevoegen als bladwijzer	53
	Bladwijzer verwijderen	54
	Geschiedenis wissen	54
	Tabbladen	54
	Webfragmenten	55
	Websites en apps	55
	Website doet het niet	57
Hoofdstuk 4:	E-mail	60
	Elektronische post	61
	Account	61
	Gmail	61
	iCloud	63
	Anders	65
	Postbussen en mappen	68
	Berichten verwijderen	69
	Berichten selecteren om te verwijderen	70
	Handtekening?	71
	Mail opstellen	72
	Controleren?	73
	Mail lezen	74
	VIP	75
	Hyperlink	76
	Beantwoorden	76
	Berichten met een bijlage	77
	Zelf een bijlage meesturen	80
	Foto of video meesturen	81
	Doorsturen	81
	Berichten ordenen	82
Hoofdstuk 5:	Met foto's werken	84
	Welke mogelijkheden heeft de camera?	85
	Scherpstellen	86
	Uitsnede bepalen	86
	Belichting opnieuw instellen	86
	Foto maken	88
	Locatievoorzieningen	88
	Notities, waar naartoe?	89
	Tussendoor foto's bekijken	90
	Mislukte opname verwijderen	91
	Diavertoning	91

Waar is dat museum?	92
Waar zijn die foto's gemaakt?	94
Foto's uit een digitale camera importeren	95
SD-kaart gebruiken	96
USB-connector	96
Uitwisselen met iTunes en/of Foto's	97
iTunes	97
Albums, gezichten en gebeurtenissen	98
Foto's op uw computer	98
Fotostream	99
Afdrukken	99
AirPrint	99
HP ePrint	100
Hoofdstuk 6: Kaarten	102
Nieuwe app Kaarten	103
Hoe druk is het op de weg?	104
Andere kaartweergaven	106
Amsterdam: informatie en route plannen	106
Lopen naar Centraal Station	109
Route van Amsterdam naar Leeuwarden	111
Lijst	112
3D-weergave	113
Iets eten in de omgeving?	115
Hoofdstuk 7: Muziek	116
Muziek	117
Muziek kopen	117
iTunes	118
Muziek afspelen	121
Muziek	122
Volume	123
Koptelefoon	124
Andere weergave	124
Ondertussen iets anders doen	125
Volgend nummer	126
Albums	126
Shuffle/herhalen	127
Zoeken	128
Een eigen cd op de iPad zetten	129
Zelf overzetten naar de iPad	130
Afspeellijsten	131
Hoofdstuk 8: Ontspannen	134
Op de bank	135
Game Center	135
Gratis Spelletjes	135
Filmpjes	138
Video's	138
YouTube	141
Delen	143

	Favorieten/Afspeellijst	143
	Televisie kijken	144
	Uitzending gemist	145
	Smart TV	146
	Boeken lezen	147
	Boekenkast opruimen	149
	Miniatuurweergave	150
	Andere boekwinkels	151
Hoofdstuk 9:	Gegevens uitwisselen	152
	Selecteren	153
	Vergrootglas	153
	Toetsenbord gebruiken als trackpad	154
	Tekeningen maken	155
	Safari	158
	Een woord selecteren	158
	De selectie aanpassen	159
	Een afbeelding selecteren	160
	Knippen/kopiëren	160
	Plakken	161
	Met anderen samenwerken	161
Hoofdstuk 10:	Contactpersonen	164
	Adresboek	165
	Contacten	165
	Nieuwe gegevens invoeren	165
	Een visitekaartje gebruiken	168
	E-mail naar een contactpersoon	170
	Internationaal adres toevoegen	170
	Kaart opvragen of een route plannen	172
	Contactpersoon zoeken	172
	FaceTime	173
	U wordt gebeld	173
	Nummerherkenning?	173
	Even de microfoon uit	174
	Gesprek beëindigen	174
	Zelf bellen	174
	Wisselen van camera	175
	Beeld-in-beeldvenster	175
	Gesprek gemist	175
	Andere manieren om contact te leggen	176
	Berichten	176
	Praten in plaats van typen	177
	Dicteren	178
	Nieuwe mogelijkheden	179
	Twitter	180
	Volgen en gevolgd worden, dat is de vraag	180
	Hashtag	180
	Trends	181
	Facebook	181
	Privacy	182
	Leuk	183

Hoofdstuk 11: Agenda	184
Weergaven van de agenda	185
Afspraak maken	187
Herinnering	189
Afspraak wijzigen	190
Afspraak verwijderen	190
Afspraak maken vanuit e-mail	191
Herhaalde afspraak vastleggen	192
Privé en zakelijk gescheiden houden	192
Andere agenda's koppelen	193
Zoeken	193
Instellingen	194
Weeknummers	195
Afspraken bekijken	195
Wekker	195
Hoofdstuk 12: Nieuwe toepassingen	200
iBooks	201
Website Bruna	201
Bluefire Reader	202
Boeken of tijdschriften kopen	206
Andere apps	206
Aankopen	207
Hoofdstuk 13: Uw iPad onderhouden	208
Het beginscherm	209
Apps verplaatsen	210
Meerdere apps in een map	211
Apps uit een map gebruiken	212
App verwijderen	212
iTunes	212
Hoe vol is mijn iPad?	213
Batterijgebruik	215
Oeps, per ongeluk een app verwijderd	216
Nieuwe apps: instellingen	217
Achtergrond instellen	218
Updates	219
Systeemupdate	220
Berichtencentrum	220
Index	224

:::AAN DE SLAG

U LEERT IN DIT HOOFDSTUK:

- *De iPad klaarmaken voor gebruik.*
- *Waar de knoppen voor dienen.*
- *Welke aansluitingen beschikbaar zijn.*
- *Hoe u opdrachten kunt geven.*

:::01 AAN DE SLAG

Na het uitpakken van de iPad wilt u natuurlijk zo snel mogelijk aan de slag. Op een klein kaartje staat precies wat u moet doen: de aan-uitknop ingedrukt houden tot het Apple-logo verschijnt en vervolgens onder meer de juiste taal en het land selecteren. Daarna kunt u meteen aan de slag. U geeft opdrachten door het scherm op verschillende manieren aan te raken. In dit hoofdstuk wordt het algemene gebruik beschreven.

UITPAKKEN EN DAN?

Hebt u een nieuwe iPad gekocht, dan wilt u er natuurlijk meteen gebruik van maken. Op kleine kaartjes in de verpakking staat op de voorkant een afbeelding met beschrijvingen van de knoppen en er wordt ook aangegeven waar de eventuele simkaarthouder zich bevindt. Op de achterkant staat beschreven hoe u de iPad in gebruik neemt.



Afbeelding 1.1


De iPad is er vanaf het najaar van 2016 in drie uitvoeringen met verschillende afmetingen.

De aan-uitknop aan de bovenkant van de iPad is snel gevonden. Als u deze knop wat langer ingedrukt houdt, wordt het apparaat ingeschakeld. Volg daarna de aanwijzingen op het scherm en selecteer het juiste land (onder meer voor de tijdsaanduiding) en de taal. Na enkele ogenblikken is de iPad klaar voor gebruik.




Oudere iPads en iTunes

Oudere versies van de iPad moeten eerst met iTunes van de juiste software worden voorzien. Op de nieuwe iPad is iTunes alleen nodig om de uitwisseling tussen gegevens op uw iPad en een computer in te stellen. U kunt iTunes downloaden van www.itunes.com/nl/download.



Afbeelding 1.2
De simkaart moet er nog in.



Afbeelding 1.3
Druk op de thuisknop om te ontgrendelen.



Afbeelding 1.4
Voer de eenvoudige code in.

SIMKAART

Hebt u een 4G-model gekocht (3G bij de iPad 3 en ouder), dan verschijnt eventueel de melding dat er geen simkaart is geïnstalleerd. Dat maakt verder niet uit, die kan ook later worden aangebracht.

Onderaan staat de melding **Druk op de thuisknop om te ontgrendelen**. Na het aanzetten wordt dit de eerste interactie met uw iPad. Verderop in dit hoofdstuk komt u de verschillende benamingen en handelingen op het scherm tegen, zoals tikken, vegen, knijpen en spreiden.

1 Druk op de thuisknop.

Het apparaat wordt geactiveerd en u krijgt het beginscherm te zien. Is een codeslot ingesteld, dan verschijnt het beginscherm nog niet maar moet u de code intoetsen. Een eenvoudige code bestaat uit vier cijfers. Hebt u het nieuwste model in handen, dan kan het apparaat ook zo ingesteld worden dat uw vingerafdruk wordt gebruikt om te controleren of u de iPad mag gebruiken. Plaats na het aanzetten de vinger dan op de thuisknop, de ronde knop aan de onderkant, en wacht tot het beginscherm verschijnt. Het beginscherm verschijnt na het invoeren van de code of het herkennen van de vingerafdruk. Het kan ook voorkomen dat u pas na enkele minuten gevraagd wordt om de toegangscode in te voeren.

2 Vul, als hierom gevraagd wordt, de toegangscode in.




Invoervak in plaats van cijfers

Ziet u geen cijfers maar een invoervak met aan de onderkant het toetsenbord, dan is er geen eenvoudige code ingesteld. U kunt dan zowel letters als cijfers gebruiken. De lengte van de code is dan ook variabel. Zo'n code is veiliger, maar kan ook lastiger zijn om te onthouden.

BEGINSCHERM

Na het aanzetten van de iPad verschijnt het beginscherm. Hierop ziet u afbeeldingen, appsymbolen (ook wel iconen of pictogrammen genoemd). Door op zo'n appsymbool te tikken (licht op het scherm drukken) start u de bijbehorende toepassing (app is de afkorting van *application*, toepassing). Drukt u tijdens het uitvoeren van een app op de thuisknop, de ronde knop aan de korte zijde, dan verschijnt het beginscherm weer. Draait u de iPad, dan wordt het beginscherm aangepast en worden de appsymbolen opnieuw gerangschikt. Ook in diverse apps wordt de inhoud van het beeld automatisch aan de stand van de iPad aangepast.

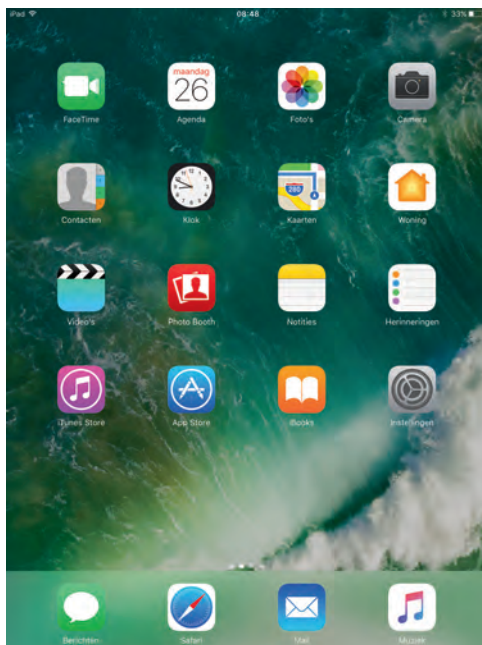

De zijschakelaar kan worden gebruikt om het draaien van het beeld te verhinderen. Hiervoor moet u wel de instelling van de zijschakelaar aanpassen. Standaard is deze bedoeld om het geluid uit te schakelen. U vindt deze optie bij de instellingen: tik op **Instellingen** en tik dan in de categorie **Algemeen** bij **Functie zijschakelaar** op de vermelding **Rotatievergrendeling**. Hebt u een iPad Air 2 dan gebruikt u het bedieningspaneel om deze instelling aan te passen. Het aanpassen van de instellingen komt in hoofdstuk 13 uitgebreid aan de orde.

Afbeelding 1.5 (links)

Het beginscherm met de smalle kant boven.

Afbeelding 1.6

De iPad is gedraaid en het scherm is aangepast.



Vergrendelen


Het is mogelijk het beeld te vergrendelen door vanaf de onderkant van de iPad naar boven te vegen. Het bedieningspaneel verschijnt. Tik dan op de knop met het hangslotje en de schermstand wordt vergrendeld. Ziet u in plaats van een hangslotje een klok met een klepel, dan wordt de zijschakelaar gebruikt voor het in- en uitschakelen van het geluid. Verderop in dit hoofdstuk worden deze bewegingen uitgelegd. Zit uw iPad in een hoes, dan kan het weleens moeilijk zijn om laag genoeg te beginnen met slepen. Het is dan beter de iPad even uit het hoesje te halen. Begin op de rand buiten het scherm en sleep dan naar boven.




iPad 1

Op een iPad 1 ontbreken de apps FaceTime, Camera en Photo Booth. Bovendien is de vormgeving anders, omdat iOS 7 en latere versies niet op deze serie iPads kunnen worden gebruikt. iOS is de naam van het besturingssysteem op de iPad. Dit Operating System zorgt ervoor dat u met de iPad kunt werken

Afbeelding 1.7
Functie geluid uit in het bedieningspaneel.

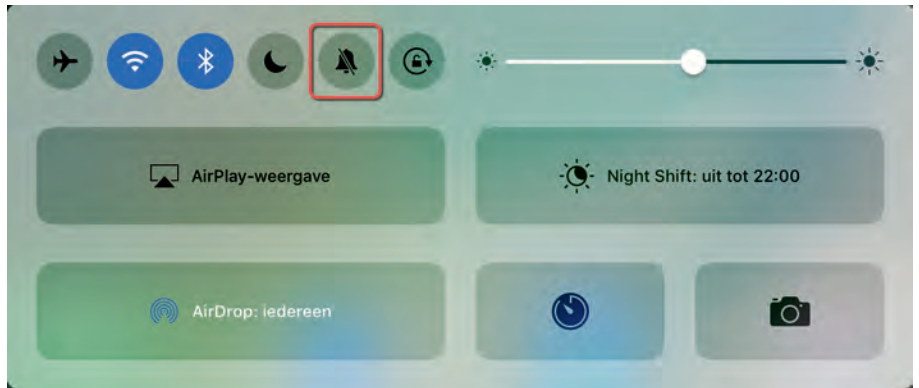


Afbeelding 1.8
Het bedieningspaneel op een iPad Air 2.

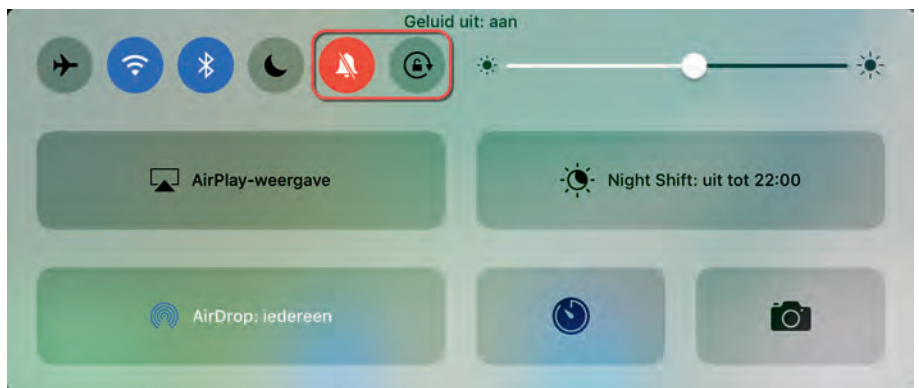

DOCK

Aan de onderkant van het scherm ziet u het Dock met de apps Berichten, Safari, Mail en Muziek. Deze apps worden zo vaak gebruikt dat ze een speciale plek op het beginscherm hebben gekregen. Dit beginscherm bestaat eigenlijk uit meerdere schermen naast elkaar. Hierdoor is het mogelijk nieuwe apps op uw iPad weer te geven. In hoofdstuk 10 wordt het zoeken naar nieuwe apps behandeld. Net boven het Dock ziet u een aantal stippen, de meeste lichtgekleurd en één wit. De witte stip geeft aan welk beginscherm op dat moment in beeld is.

Afbeelding 1.9
Het Dock en de stippen voor de beginschermen er vlak boven.

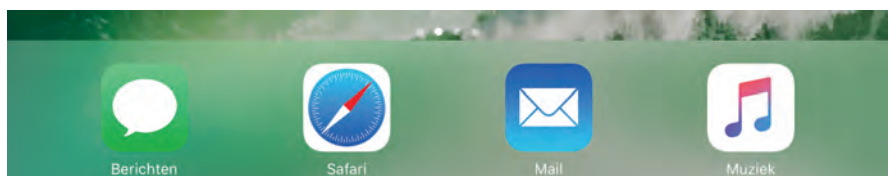

UITZETTEN


Drukt u de aan-uitknop aan de bovenkant van de iPad kort in, dan vergrendelt u de iPad. Hiermee wordt de iPad in sluimerstand gebracht en ziet u niets op het scherm. Was u naar muziek aan het luisteren, dan zult u merken dat het afspelen van de muziek wel doorgaat. Druk opnieuw op de aan-uitknop of druk op de thuisknop en sleep daarna over de onderkant van het scherm van links naar rechts, of plaats uw vinger op de thuisknop om de iPad uit de sluimerstand te halen.



Smart Cover

Gebruikt u uw iPad met Smart Cover, dan wordt het apparaat in de sluimerstand gezet wanneer u de klep sluit.

Wilt u de iPad echt uitschakelen, dan houdt u de aan-uitknop enkele seconden ingedrukt. Er verschijnt een witte, ronde schuifknop met daarachter de tekst **zet uit** aan de bovenkant van het beeld. Versleept u deze ronde knop naar rechts, dan schakelt u de iPad echt uit, maar u kunt zich nog bedenken door op de knop **Annuleer** te tikken.

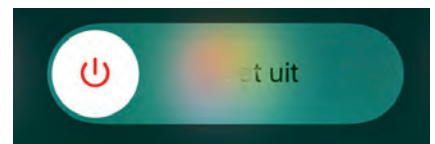







Afbeelding 1.10

Zet de iPad echt uit.

TIKKEN, VEGEN, DUBBELTIKKEN, SPREIDEN

In de kop leest u inderdaad de termen voor de handelingen die gebruikt worden om met de vingers opdrachten te geven. Immers, een muis ontbreekt en het scherm is aanraakgevoelig. Op de voorkant zit maar één knop, de thuisknop, maar die hebt u al ontdekt. Ook dat is een multifunctionele knop, want het is mogelijk de knop één keer of twee keer in te drukken of ingedrukt te houden. De tabel geeft een overzicht van de benamingen, de handeling en het effect.

Benaming	Afbeelding	Handeling	Effect
Tikken		Eén keer kort op het scherm drukken met één vinger.	Een knop op het scherm indrukken, een app starten, een letter typen met het schermtoetsenbord.
		Eenmaal tikken met twee vingers.	Uitzoomen bij foto's en kaarten. Bij kaarten kan op deze manier in stappen uitgezoomd worden.
Dubbeltikken		Twee keer vrij snel achter elkaar op het scherm drukken (met één vinger).	Bijvoorbeeld in de webbrowsers Safari tekst aanpassen zodat deze precies in de breedte van het scherm past, of in Foto's een foto vergroten of weer verkleinen (de plek waarop u dubbeltikt is daarbij belangrijk).

Benaming	Afbeelding	Handeling	Effect
Vegen		Met één vinger over het scherm bewegen (slepen).	Bijvoorbeeld om de iPad te ontgrendelen, maar ook om door foto's te bladeren of van beginscherm te wisselen.
		Met vier of vijf vingers van links naar rechts of rechts naar links bewegen.	Wisselen van actieve app.
		Met vier of vijf vingers van beneden naar boven bewegen.	Geeft het multitaskingscherm weer. Dit is een overzicht van de actieve apps.
Knijpen		Twee vingers op het scherm naar elkaar toe bewegen.	Tekst of foto's verkleinen, een aantal foto's weer samenvatten in een stapel.
		In een toepassing vier of vijf vingers naar elkaar toe bewegen.	Terug naar het beginscherm.
Spreads		Twee vingers op het scherm uit elkaar bewegen.	Tekst of foto's vergroten, een stapel foto's openen om individuele foto's te bekijken.



Gestures

Gaat u op internet naar deze handelingen zoeken, gebruik dan de Engelse benaming *gestures*.

Afbeelding 1.11

Een afbeelding, helemaal uitgezoomd.





Afbeelding 1.12

Diezelfde afbeelding na dubbeltikken.

Met deze handelingen bent u in staat opdrachten op de iPad uit te voeren. Dankzij de zogenoemde Multitasking-gebaren kunt u gemakkelijker schakelen tussen verschillende apps. Deze multitaskinggebaren kunt u inschakelen bij de instellingen van uw iPad (**Instellingen, Algemeen, Multitasking, Gebaren**).

VEGEN VANAF DE RANDEN VAN HET SCHERM

Om het scherm van de iPad ziet u een witte of zwarte rand, met daarin onder andere de thuisknop en de camera. Veegt u vanaf die rand met uw vinger over het scherm, dan kunt u een overzicht krijgen van de activiteiten die op die dag gepland zijn, gaan zoeken, een andere app starten of instellingen wijzigen.

VANAF DE BOVENRAND

Veeg vanaf de bovenrand van uw iPad (het maakt niet uit of u deze staand of liggend gebruikt) op het scherm. Er verschijnt een overzicht met aan de linkerkant vermeldingen in uw agenda en rechts eventuele meldingen of de tekst **Geen meldingen**. Gebruikt u de iPad staand (korte kant onder), dan is er niet genoeg ruimte om deze informatie naast elkaar weer te geven. Alle informatie wordt dan onder elkaar getoond. Nieuw in versie 10 is een tweede scherm. Aan de onderkant ziet u twee stippen waarvan er een wit is. Veeg over het scherm (links of rechts, dat hangt ervan af welke stip al wit is (welk scherm er in beeld is) en het tweede scherm verschijnt. Aan de onderkant ziet u een knop waarmee u dit scherm weer omhoog kunt schuiven.



Afbeelding 1.13

Veeg echt vanaf de rand.

Afbeelding 1.14

Overzicht van geplande taken en meldingen.



- 1 Veeg vanaf de bovenrand op het scherm.
- 2 Bekijk het overzicht.
- 3 Veeg vanaf de onderkant naar boven.
- 4 Het overzicht is verdwenen.



Thuisknop

Het overzicht verdwijnt ook wanneer u de thuisknop een keer indrukt.

Afbeelding 1.15

Sleep op een beginscherm naar beneden en de zoekbalk verschijnt.




Veegt u niet echt vanaf de rand en op een beginscherm naar het midden, dan verschijnt de zoekbalk en een overzicht van apps die u vaker hebt gebruikt.

VANAF DE RECHTERRAND

Bent u al in een app aan het werk, bijvoorbeeld in de Agenda en hebt u een nieuwere iPad, dat wil zeggen een iPad Air of Air 2 of een iPad mini vanaf versie 2, dan kunt u ook van de rechterrand op het scherm slepen. Aan de rechterkant verschijnt dan een overzicht van apps op uw iPad. Deze lijst kunt u naar boven of naar beneden slepen waardoor andere apps getoond worden. Tik op een app om deze te starten. Hebt u geen app in beeld maar een van de beginschermen dan verschijnt een volgend beginscherm.

- 1 Veeg vanaf de rechterrand op het scherm.
- 2 Bekijk het overzicht met apps.
- 3 Veeg het overzicht naar boven of beneden.
- 4 U kunt nu een nieuwe app starten.
- 5 Veeg met de linkerrand van het overzicht naar rechts en het overzicht van apps verdwijnt.

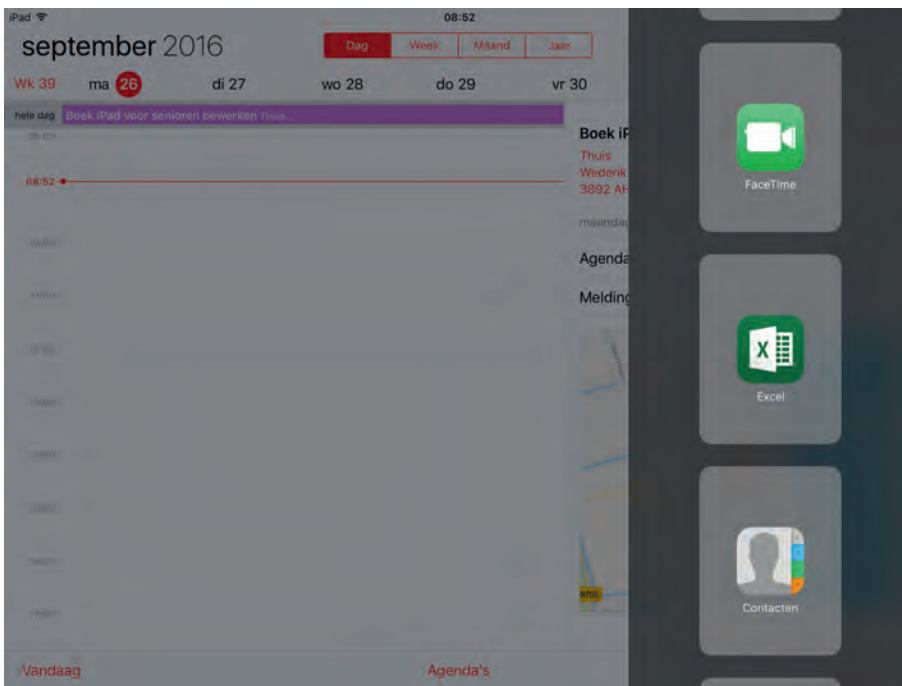

Afbeelding 1.16

Zo kunt u een nieuwe app starten.

VANAF DE ONDERRAND


Om de belangrijkste instellingen aan te passen, maakt u gebruik van het slepen vanaf de onderrand op het scherm. In de half doorzichtige balk die dan verschijnt kunt u onder andere de helderheid aanpassen, vliegtuigmodus, Wi-Fi en bluetooth in-/uitschakelen de functie van de zijschakelaar instellen, bestanden delen via Airdrop en de camera of

de timer in gebruik nemen. De instellingen voor het geluid verschijnen in een tweede halfdoorzichtige balk waarvan al een klein stukje zichtbaar is. Veeg de eerste balk naar links en deze tweede balk verschijnt. In deze balk kunt u het volume aanpassen en aangeven welk nummer u wilt horen. Hebt u meerdere apparaten die het geluid kunnen afspelen, dan kunt u hier bepalen op welk apparaat de muziek te horen is. De afbeelding is van een iPad Air 2, daarop ziet u zowel de knop voor de functie van de zijschakelaar waarmee het geluid kan worden uitgezet en de knop voor het voorkomen van het draaien van het beeld. Op oudere iPads ziet u maar één knop, die afhangt van de instellingen van de zijschakelaar.

- 1 Veeg vanaf de onderrand op het scherm.
- 2 Bekijk de belangrijkste instellingen.
- 3 Veeg de rand weer naar beneden.
- 4 Het overzicht is verdwenen.

Afbeelding 1.17

Zo kunt u de belangrijkste instellingen aanpassen.

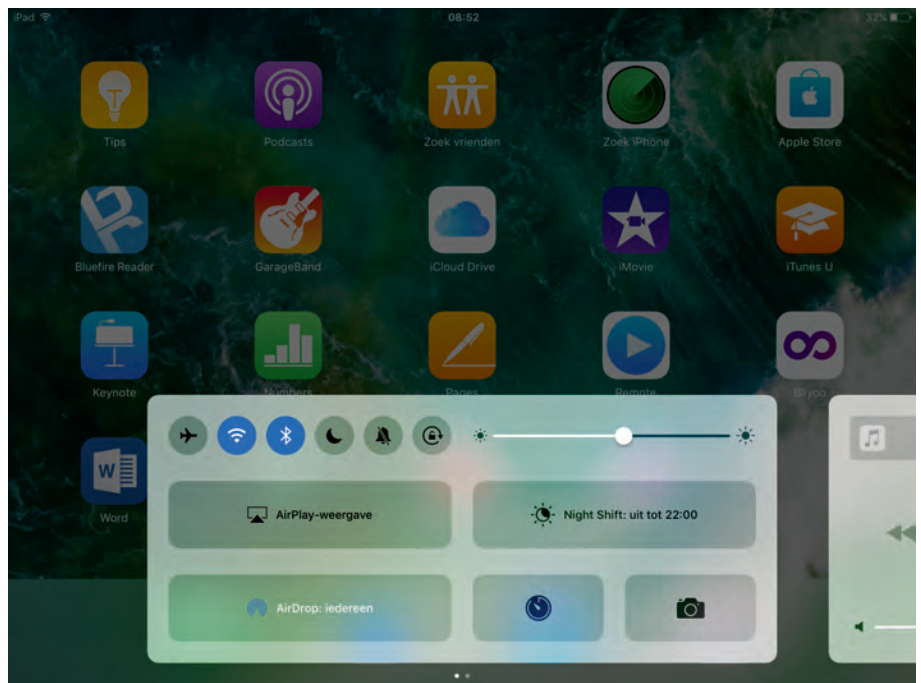

VANAF DE LINKERRAND

Hebt u het eerste beginscherm in beeld en veegt u dan naar rechts, dit hoeft niet per se vanaf de rand, dan verschijnt de zoekbalk met daaronder suggesties van personen met wie u contact hebt gehad, apps waarmee u aan het werk bent of bent geweest en een overzicht van de belangrijkste punten in het nieuws. Veegt u midden op het scherm naar links, dan verdwijnt het overzicht weer. Helaas werkt deze handeling niet op oudere iPads!

- 1 Veeg vanaf de linkerrand op het scherm.
- 2 Bekijk het overzicht.



Afbeelding 1.18
Snel contact opnemen of zoeken op uw iPad.

- 3 Veeg naar links.
- 4 Het overzicht is verdwenen.

MULTITASKEN

Het tegelijkertijd uitvoeren van meerdere taken wordt aangeduid met de term 'multitasken'. En dat is wat de iPad kan. Zo is het mogelijk naar muziek te luisteren en ondertussen over internet te surfen. Hebt u een iPad Air 2 of een iPad mini 4, dan kunt u zelfs apps naast elkaar op het scherm zetten. Geopende apps worden ook niet afgesloten door op de thuisknop te drukken. Dat wil trouwens niet zeggen dat alle apps door kunnen gaan met het uitvoeren van taken. Door de thuisknop dubbel in te drukken of door vier of vijf vingers op het scherm omhoog te vegen krijgt u een overzicht van de geopende apps. Dit wordt het multitaskingscherm genoemd. U ziet een overzicht van alle geopende apps. Deze liggen als het ware over elkaar heen. U kunt door de geopende apps bladeren door over het scherm te vegen. Veegt u helemaal naar links, dan verschijnt uiteindelijk ook het beginscherm. Tikt u hierop dan kunt u weer een andere app starten. Dit overzicht verdwijnt wanneer u de thuisknop nog een keer indrukt of wanneer u op een van de apps tikt.


- 1 Tik in het beginscherm op het appsymbool van de app **Agenda**.
- 2 U ziet een bureau-agenda verschijnen.
- 3 Druk nu eenmaal op de thuisknop.
- 4 Het beginscherm verschijnt weer.



Afbeelding 1.19
Het appsymbool Agenda.

Afbeelding 1.20

De agenda met de weergave Dag (kan bij u een andere weergave zijn!).

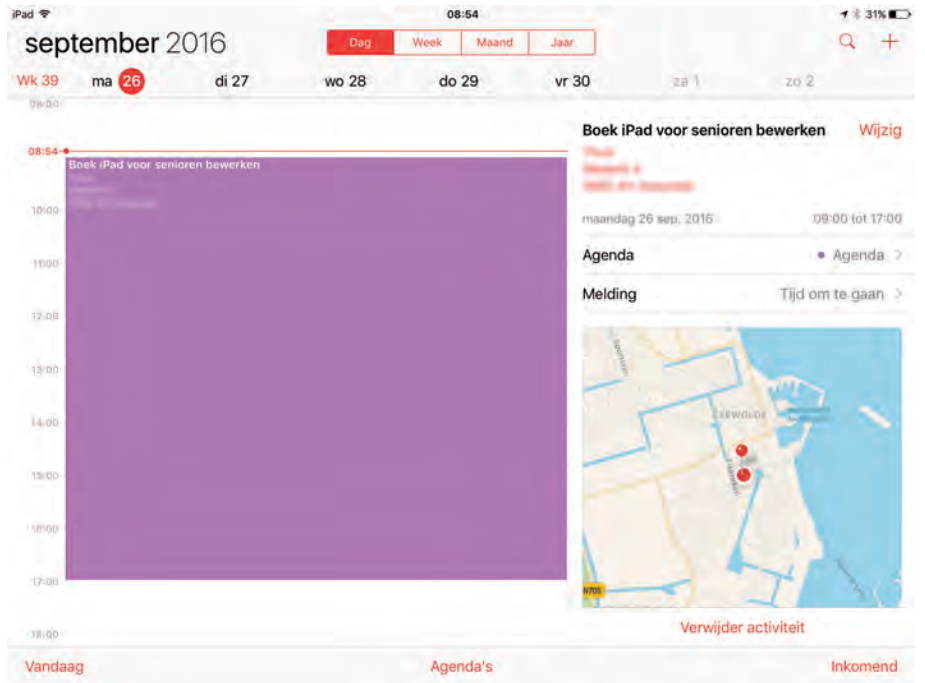

Afbeelding 1.21

Na het indrukken van de thuisknop verschijnt het beginscherm weer.



Hebt u een extern toetsenbord aangesloten, meer hierover staat in hoofdstuk 2, dan kunt u de toetsencombinatie CMD+TAB gebruiken. Midden op het scherm verschijnt een overzicht van de geopende apps. Blijf de toets CMD ingedrukt houden en druk daarna op TAB tot de app die u wilt starten geselecteerd is. Laat dan de toetsen los en de app verschijnt.